



# レンタルWi-Fiルーター 接続マニュアル

## このような場合にご利用ください

- はじめてレンタルWi-Fiルーターを設置する
- パソコンやスマートフォン、タブレットをWi-Fi接続する
- Wi-Fi、インターネットが繋がらない

## 各種お問い合わせ先

### 【ご注意】

お問い合わせの内容により連絡先が異なりますので、事前にお確かめのうえご連絡ください。  
本ページの内容は制作時点のものとなり、お問い合わせ先情報に変更される場合があります。

### 【IC-NET各種サービス、ic-net光に関するお問い合わせ】

株式会社 I C - N E T IC-NET サポートセンター

TEL 0120-45-3133 営業時間 平日 9:15～20:00／土日祝 10:30～19:00（年中無休）

### 【ドコモ光のサービス内容、ひかり電話、ご請求に関するお問い合わせ】

株式会社NTTドコモ ドコモ インフォメーションセンター

ドコモ携帯電話から TEL 151（通話無料） 営業時間 9:00～20:00（年中無休）

一般電話などから TEL 0120-800-000

### 【ひかりTVのご契約内容、サービス内容に関するお問い合わせ】

株式会社NTTぷらら ひかりTV カスタマーセンター

TEL 009192-144（通話無料） 営業時間 10:00～19:00（年中無休）

TEL 0120-001144（通話無料・携帯電話不可）

 「IC-NET サービス内容のご案内」と一緒に大切に保管してください。

このたびは、弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。  
本書の手順に従って、お客様にてWi-Fiルーターの設置、Wi-Fi接続設定をお願いいたします。

## 本書の内容

- 1 NTT機器を確認する
  - 2 【GE-PON-ONU(GE-ONU)/VDSLモデム】の場合
  - 3 【PR-〇〇 / RT-〇〇 / RV-〇〇】の場合
  - 4 スマートフォンのWi-Fi接続設定
  - 5 パソコンのWi-Fi接続設定
- 1 v6プラスでWi-Fiルーターを利用するときは...
  - 2 インターネットに繋がらないときは...
- Wi-Fiルーターレンタルサービス契約約款

## 対象機種

TP-LINK Wi-Fiルーター  
TL-WR841N


**= 接続設定済み =**



## 1 NTT機器を確認する

ご自宅に設置されたNTT機器を確認してください。

- ・機器の側面などにあるシールに記載されている品名（認証機器名）をご覧ください。
- ・ランプが付いている前面の下部にも記載されている場合があります。

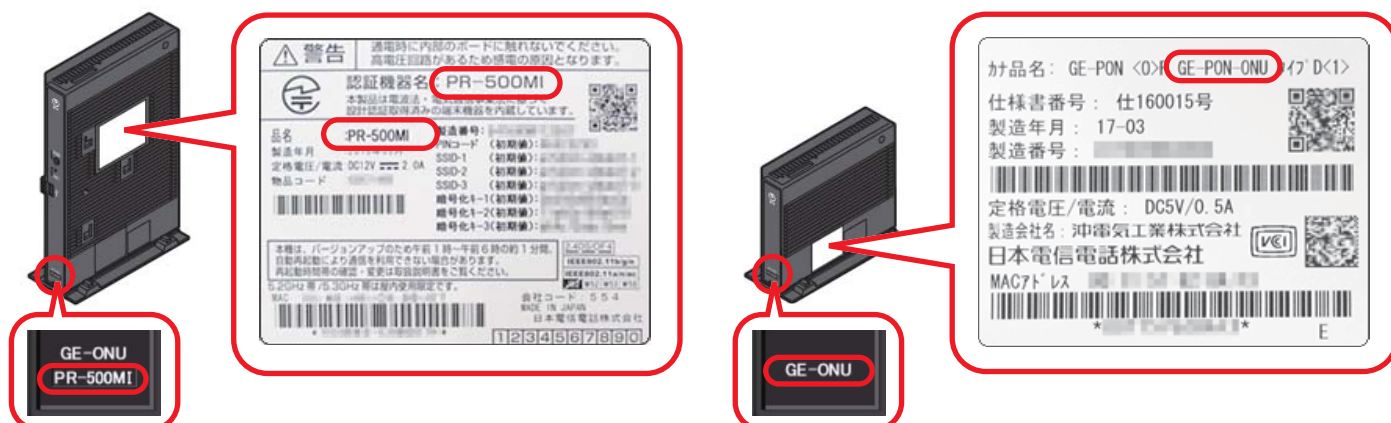

※上記はイメージであり、実際にお客様宅に設置された機器と形状や色、シールの位置などが異なる場合があります。

※お住まいが集合住宅で「LAN配線方式」の場合、NTT機器を使用せず、壁のLANコンセントに直接Wi-Fiルーターなどを接続するケースがあります。ご不明の場合は、「ドコモ光開通案内」をご覧ください。ドコモインフォメーションセンターへお問い合わせください。

### 【GE-PON-ONU(GE-ONU) / VDSLモデム】の場合



... **2** にお進みください

### 【PR-〇〇 / RT-〇〇 / RV-〇〇】の場合



... **3** にお進みください

NTT機器の確認・設定方法がご不明の場合は、ドコモ インフォメーションセンターへお問い合わせください。

【ドコモ インフォメーションセンター】

ドコモ携帯電話から：  
(局番なし) 151 (無料)

一般電話などから：  
0120-800-000 (携帯電話・PHS OK)

受付時間：午前9時～午後8時  
(年中無休)

## 2 【GE-PON-ONU(GE-ONU)/VDSLモデム】の場合 (ひかり電話を利用されないお客様)

1. NTT機器のランプが正常に点灯しているかどうか確認してください。



GE-PON-ONU(GE-ONU)の場合：  
「電源」「認証」「光回線」

VDSLモデムの場合：  
「POWER」「VDSL LINK」など


上記のランプがそれぞれ **緑色に点灯** していれば、**Wi-Fiルーターが利用可能** です。

**【注意】** ランプのいずれかが消灯している場合、NTT機器の故障や光回線の不具合の可能性があります。  
恐れ入りますが、ドコモインフォメーションセンターへお問い合わせください。

2. Wi-Fiルーターに付属のLANケーブルを、NTT機器のLAN差込口とWi-Fiルーターの **青い差込口(WAN)** に接続します。LANケーブルは、カチッと音がするまでしっかりと差し込んで下さい。

【NTT機器】

【Wi-Fiルーター】

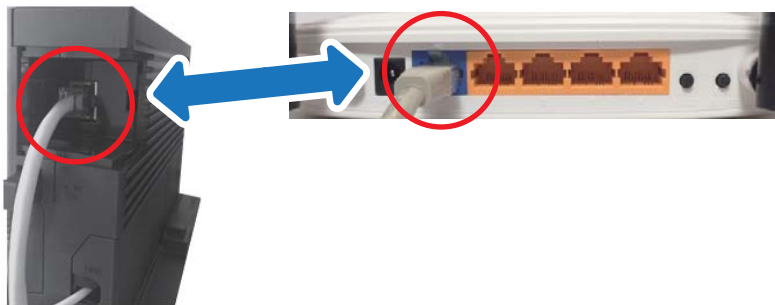

【NTT機器のカバーの外し方】

○の場所を押しながら、カバーを後ろ側へスライドさせてください。

○を押したまま  
カバーをずらす




**【注意】** ひかりTVをご利用の場合、Wi-FiルーターからLANケーブルをひかりTVチューナーに繋ぐと、ひかりTVが視聴できなくなることがあります。

ひかりTVとWi-Fiルーターを同時にご利用いただく際は、お客様にてLANを分岐する「スイッチングハブ※」をご用意いただき、図のように接続してください。

※家電量販店で購入可能です。


- ①NTT機器からスイッチングハブにLANケーブルを繋ぐ
- ②スイッチングハブからWi-FiルーターにLANケーブルを繋ぐ
- ③スイッチングハブからひかりTVチューナーにLANケーブルを繋ぐ

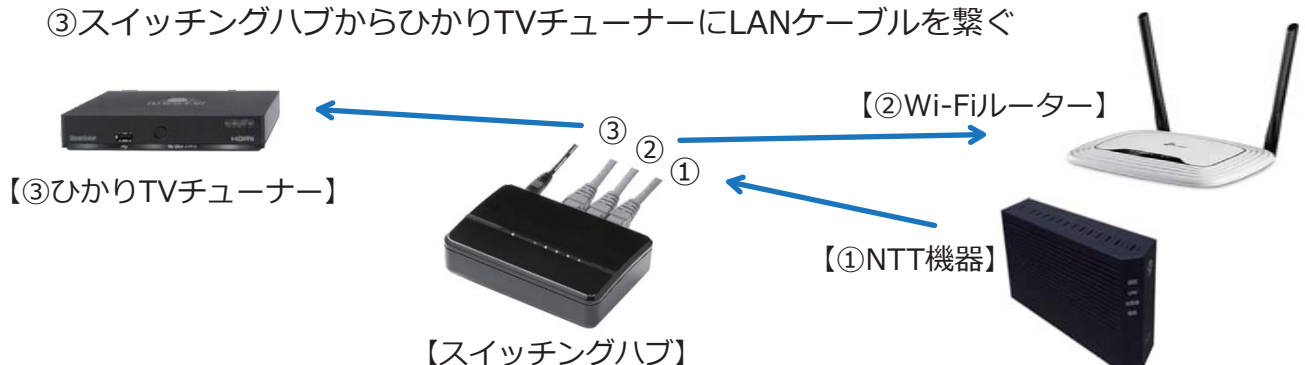

※ひかりTVに関するお問い合わせは、ひかりTVカスタマーセンターへご連絡ください。



3. Wi-Fiルーターに付属のACアダプターを下図のように接続し、電源を入れます。

- ①Wi-Fiルーター（赤丸）にACアダプターを接続
- ②ACアダプターをコンセントに差し込む
- ③電源ボタン（青丸）を押す

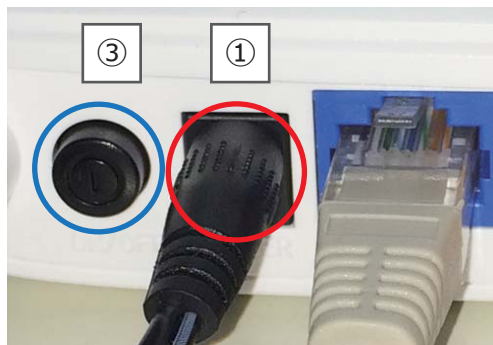

4. Wi-Fiルーターのランプが下図のように点灯していることを確認します。

電源を入れてから約30秒後にインターネット接続（右から2番目）のランプが「**橙色**」→「**緑色**」に変われば接続完了です。

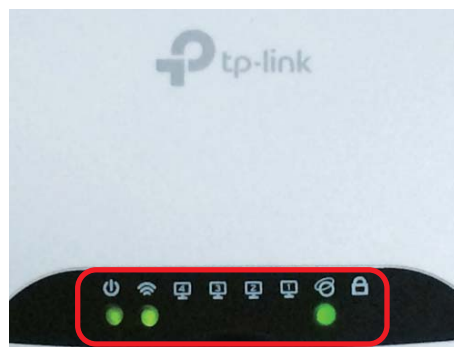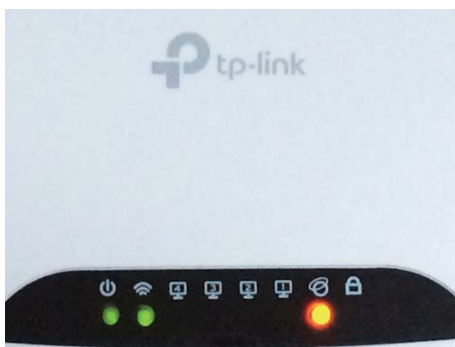

※ ① ～ ④ のランプは、パソコンなどの機器が接続されている場合に点灯します。

➡ スマートフォンのWi-Fi接続 … **4**    パソコンのWi-Fi接続 … **5**    にお進みください。

### 3 【PR-〇〇 / RT-〇〇 / RV-〇〇】 の場合 （ひかり電話をご利用のお客様）

1. NTT機器のランプが正常に点灯しているかどうか確認してください。



PPPランプが「消灯」していれば、Wi-Fiルーターをご利用いただけます。

※PPPランプが「**緑色**」または「**橙色**」に点灯している場合は、次ページの【ご注意ください】の説明をご確認ください。



【ご確認ください】 PPPランプが「**緑色**」または「**橙色**」の場合



プロバイダー接続設定済みのため、Wi-Fiルーターをご利用いただけません。




Wi-Fiルーターをご利用いただくには、NTT機器に付属の取扱説明書をご覧ください、**「インターネット接続設定の削除」**をお願いいたします。  
※ご不明の場合は、ドコモ インフォメーションセンターへご相談ください。

2. Wi-Fiルーターに付属のLANケーブルを、NTT機器のLAN差込口（例：LAN1）とWi-Fiルーターの **青い差込口 (WAN)** に接続します。LANケーブルは、カチッと音がするまでしっかりと差し込んで下さい。


【NTT機器】

【Wi-Fiルーター】

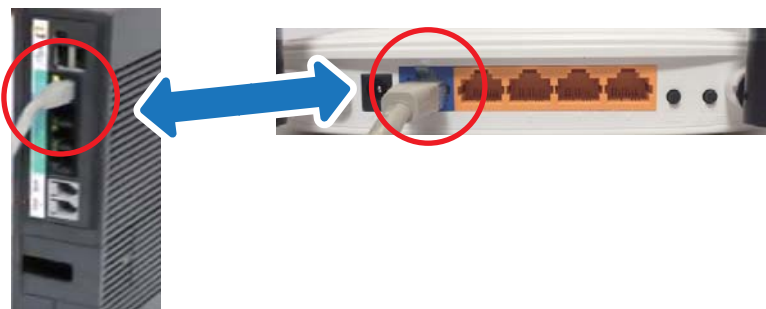



3. Wi-Fiルーターに付属のACアダプターを下図のように接続し、電源を入れます。

- ①Wi-Fiルーター（赤丸）にACアダプターを接続
- ②ACアダプターをコンセントに差し込む
- ③電源ボタン（青丸）を押す

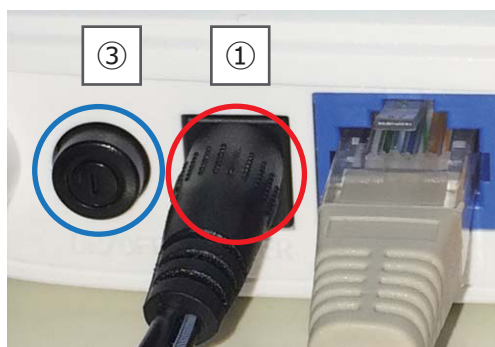

4. Wi-Fiルーターのランプが下図のように点灯していることを確認します。

電源を入れてから約30秒後にインターネット接続（右から2番目）のランプが「**橙色**」→「**緑色**」に変われば接続完了です。

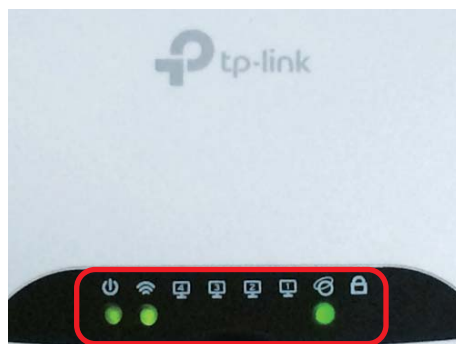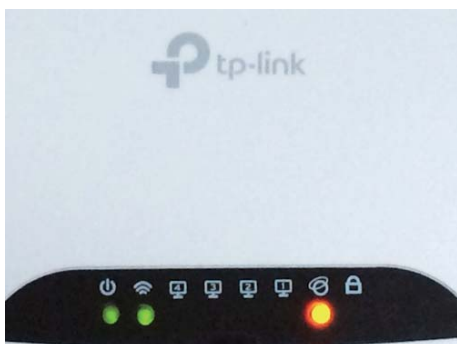

※ ①～④のランプは、パソコンなどの機器が接続されている場合に点灯します。


➡ スマートフォンのWi-Fi接続 … ④ パソコンのWi-Fi接続 … ⑤ にお進みください。

## 4 スマートフォン・タブレットのWi-Fi接続設定

※機種やシステムの違いにより、画面表示が変わる場合がございますが、設定方法は全て同様です。

【ご確認ください】

Wi-Fiルーターの裏面のラベルに、設定に必要な情報（SSID／パスワード）が記載されています。

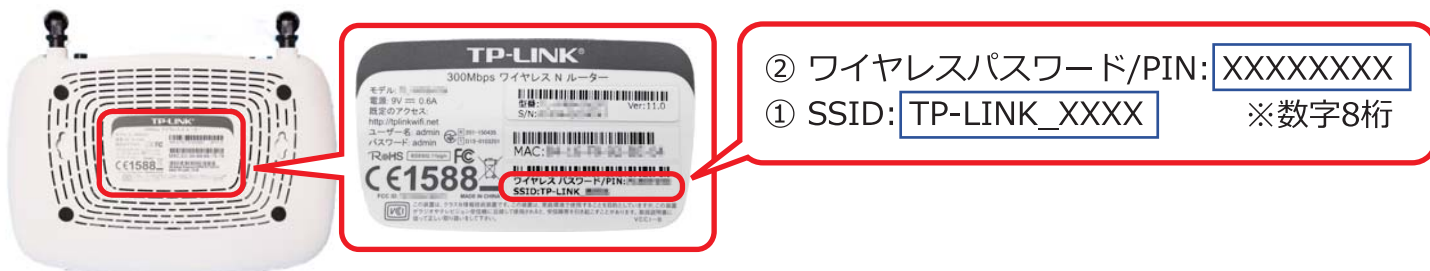

### ■ iPhone・iPadのWi-Fi設定

1. ホーム画面から 設定 → Wi-Fi を選択し、Wi-Fi がオンになっていることを確認します。




2. Wi-Fiルーターの ① SSID を選択します。



3. Wi-Fiルーターの ② ワイヤレスパスワード（数字8桁）を入力し、接続 を押します。  
※接続 が押せない場合、パスワードが間違っていますので、再入力してください。



⇒選択した ① SSID にチェックマークが付いていれば接続完了です。

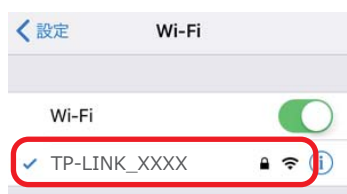

## ■Android（アンドロイド）のWi-Fi設定

1. ホーム画面から 設定 → Wi-Fi を選択し、Wi-Fi がオンになっていることを確認します。




※画像はイメージです。ご利用の機種により、表示が異なる場合があります。  
※設定の表示がスマートフォンのホーム画面にない場合は、端末の取扱説明書をご確認ください。

2. Wi-Fiルーターの ① SSID を選択します。



3. Wi-Fiルーターの ② ワイヤレスパスワード（数字8桁）を入力し、接続 を押します。  
※接続 が押せない場合、パスワードが間違っていますので、再入力してください。

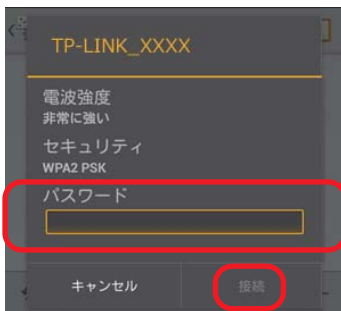

⇒選択した ① SSID に「接続済み」と表示されていれば接続完了です。



## 5 パソコンのWi-Fi接続設定

※機種やシステムの違いにより、画面表示が変わる場合がございますが、設定方法は全て同様です。

【ご確認ください】

Wi-Fiルーターの裏面のラベルに、設定に必要な情報（SSID／パスワード）が記載されています。




② ワイヤレスパスワード/PIN: XXXXXXXX ※数字8桁  
① SSID: TP-LINK\_XXXX

## ■ Windows 7 のWi-Fi設定


1. 画面右下（タスクバー）にあるネットワークアイコン [  ] をクリックし、表示されたネットワークの一覧から、Wi-Fiルーターの ① SSID を選択します。



2. 「自動的に接続する」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

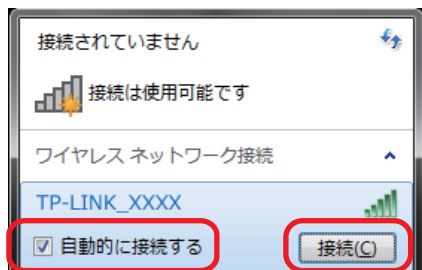


3. Wi-Fiルーターの ② ワイヤレスパスワード（数字8桁）を入力し、「OK」をクリックします。

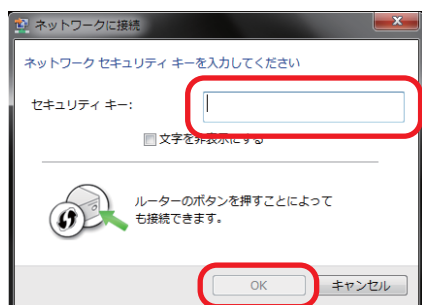

【注意】「ホームネットワーク」などの設定画面が出た場合は「キャンセル」または「いいえ」を選択してください。

⇒選択した ① SSID に「接続」と表示されたら設定完了です。

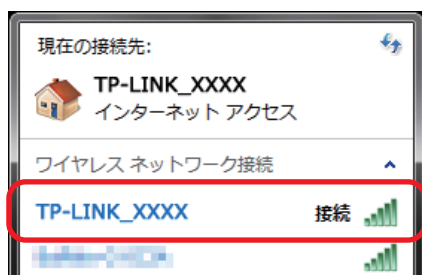


## ■ Windows 8 / 8.1 のWi-Fi設定

1. 画面右下（タスクバー）にあるネットワークアイコン [  ] をクリックし、表示されたネットワークの一覧から、Wi-Fiルーターの ① SSID を選択します。






2. 「自動的に接続する」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

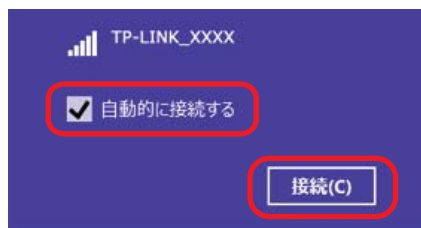

3. Wi-Fiルーターの② ワイヤレスパスワード（数字8桁）を入力し、「次へ」をクリックします。

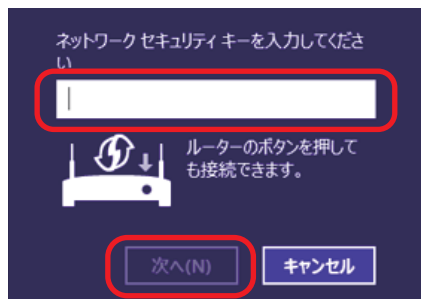

【注意】「ホームネットワーク」などの設定画面が出た場合は「キャンセル」または「いいえ」を選択してください。

⇒選択した① SSID に「接続済み」と表示されたら設定完了です。




## ■ Windows 10 のWi-Fi設定


1. 画面右下（タスクバー）にあるネットワークアイコン [  ] をクリックし、表示されたネットワークの一覧から、Wi-Fiルーターの① SSID を選択します。



2. 「自動的に接続する」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

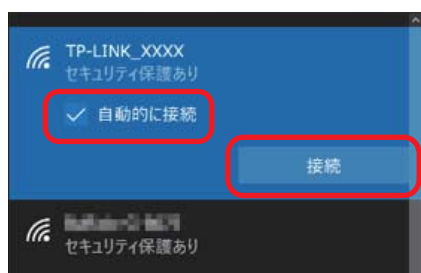

3. Wi-Fiルーターの② ワイヤレスパスワード（数字8桁）を入力し、「次へ」をクリックします。

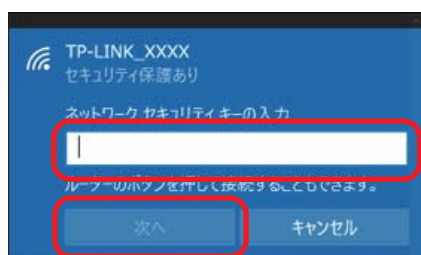

【注意】「ホームネットワーク」などの設定画面が出た場合は「キャンセル」または「いいえ」を選択してください。

⇒選択した① SSID に「接続済み」と表示されたら設定完了です。




## 1 v6プラスでWi-Fiルーターを利用するときは...

### 【ご注意ください！】

- ・この設定では、ひかり電話ルーター（ホームゲートウェイ）をご利用の方がv6プラス開通後に本書のWi-Fiルーターをご利用いただくことを想定しています。
  - ・本書のWi-Fiルーターはv6プラスの接続には対応しておりません。
- ※v6プラス接続には、対応するひかり電話ルーター（ホームゲートウェイ）またはブロードバンドルーターが必要です。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。 > <https://www.ic-net.or.jp/service/v6plus>

1. ひかり電話ルーター（ホームゲートウェイ）でv6プラスが開通していることを確認します。
2. ひかり電話ルーターとWi-Fiルーターの青いLAN差込口にLANケーブルを接続し、それぞれ電源が入っていることを確認します。
3. Wi-Fiルーターの後ろの「WPS/RESET」ボタンを **3秒以上押します。**
4. 前面のランプが消灯⇒点灯を繰り返し、自動で初期化・再起動します。  
※再起動が終わるまで1分ほどお待ちください。
5. インターネット接続のランプ（右から2番目）が「**緑色**」に点灯していることを確認し、下記の利用判定サイトで「○判定」になれば完了です。

【v6プラス利用判定サイト】 <http://kiriwake.jpne.co.jp/v/>

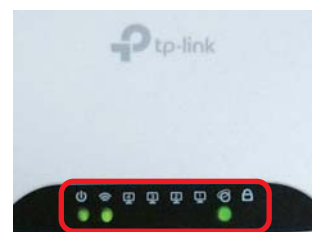

## 2 インターネットに繋がらないときは...

### 【ご注意ください！】

- ・この設定は、本書のとおり接続してもWi-Fiルーター前面のインターネット接続ランプ（右から2番目）が「緑点灯」にならない場合に行ってください。※通常は弊社にて「設定済み」のため「不要」です。
- ・延長コード等で他の家電製品とコンセントを共用（タコ足配線）されている場合、Wi-Fiルーターの動作が不安定になったり、設定が消えてしまうことがありますので、できるだけ別のコンセントをご利用ください。

### ▶ NTT機器のランプが正常に点灯しているか確認する



	【正常】
認証	: 緑点灯
UNI	: 緑点灯／緑点滅
光回線	: 緑点灯
電源	: 緑点灯

	【異常がある場合】
消灯	… 稼働準備中または装置故障
消灯	… ONU機能が利用不可
消灯／橙点灯	… 回線障害／稼働準備中または装置故障
消灯／赤点灯	… 電源OFF／装置故障

※NTT機器や光回線に異常がある場合は、ドコモインフォメーションセンターへご相談ください。

### ▶ LANケーブルがしっかり接続されているか確認する

NTT機器とWi-FiルーターのLANケーブルを抜き、カチッと音がるまでしっかり差し込んでください。

※差し込みが浅いと、接触不良でインターネットに接続できないことがあります。



### ▶ NTT機器とWi-Fiルーターを再起動する

NTT機器とWi-Fiルーターの電源ケーブルを外して電源を切り、10分以上経過したら、NTT機器→Wi-Fiルーターの順に電源を入れます。

※電源を切る時間が短いと、正常に起動しない場合がありますので、必ず「10分以上」経過してから電源を入れてください。



## ▶ Wi-Fiルーターを再設定する

※この設定は、機器のLANケーブル抜き差し、再起動をお試しいただいても改善しない場合のみ行ってください。

1. インターネット接続に必要な ①「接続ユーザー名」②「パスワード」を確認します。IC-NETよりお送りしている

「IC-NETサービス内容のご案内」（ピンクの用紙）  
をご覧ください。

※ご契約の光回線品目（ファミリー／マンション）により、接続ユーザー名のドメイン（@xxx.jp）が異なります。

※光回線品目をご不明の場合は、「ドコモ光開通案内」をご確認いただくか、ドコモインフォメーションセンターへお問い合わせください。




2. Wi-Fiルーターを工場出荷状態に戻すため、電源を入れた状態で、本体の後ろにある [ WPS/RESET ] ボタンを **3秒以上** 押します。  
本体のランプが消灯⇒点灯を繰り返し、自動的に初期化、再起動されますので、完了するまで1分ほどお待ちください。

※誤作動の原因になりますので、設定前に必ず初期化してください。



3. Wi-Fi接続されたパソコンまたはスマートフォンでインターネット（ブラウザ）の画面を開き、画面上部にあるページのアドレスが表示される部分（アドレスバー）に、「<http://192.168.0.1>」または「<http://tplinkwifi.net>」を入力し、設定ログインページを開きます。

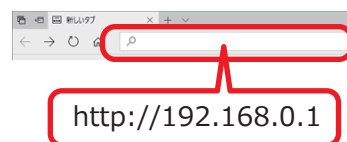

4. ユーザー名とパスワードを入力し、[ Login ] をクリックします。


ユーザー名 (Username) : **admin**

パスワード (Password) : **admin**



5. [ 次へ ] をクリックします。

6. 「PPPoE/Russia PPPoE」を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

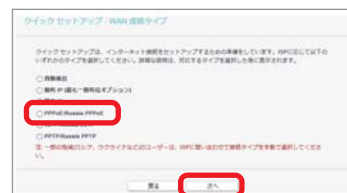

7. ①「接続ユーザー名」と②「パスワード」を入力し、[ 次へ ] をクリックします。パスワードは確認のため2つとも入力してください。




8. [ 次へ ] をクリックします。

9. [ 保存 ] をクリックします。

10. 「完了」のページで セットアップステータス の4項目が全て「正常に完了しました」と表示されたら [ 終了 ] をクリックします。  
Wi-Fiルーターのランプが正常に点灯し、ブラウザでホームページが表示されたら設定完了です。

※インターネットに接続できない場合、接続ユーザー名とパスワードを確認のうえ、最初から設定をお願いします。

※繰り返し接続に失敗する場合は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

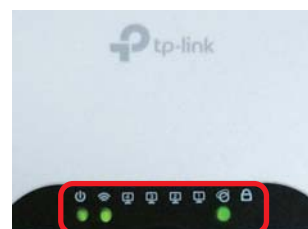



# Wi-Fiルーターレンタルサービス契約約款

## 第1条（総則）

1.本約款は、株式会社IC-NET（以下「提供者」といいます）が「IC-NET規約」に基づく個別サービスとして、提供者が提供するインターネット接続サービスに関連し、お客様（以下「利用者」といいます）の選択により追加するオプションサービス（以下「本サービス」といいます）としてのWi-Fiルーター（以下「レンタル機器」といいます）のレンタルについて適用されます。尚、提供者は提供者所定の方法により利用者に通知することにより、本約款の内容を変更することがあります。その場合、利用者と提供者との本サービスの契約（以下「本契約」といいます）の内容は、変更後の本約款に変更されたものとします。

## 第2条（レンタル機器）

1.利用者が申し込み、提供者が承認したレンタル機器が対象となります。対象となるレンタル 機器の種類は提供者が定めるものとします。尚、利用者は第15条の場合を除き、レンタル機器の変更、取替はできないものとします。

## 第3条（レンタル期間）

1.レンタル機器のご利用期間は、インターネット接続サービスの開通通知書とともにレンタル機器が別途の定めにより利用者ご指定の住所に送付され、利用者が接続したときより開始し、インターネット接続サービスの接続を終了したとき、または利用者が本契約を解約したとき、本約款の条項に一つでも違反することにより、提供者による本契約の解除をしたときまでとします。利用者は、本契約が終了したときは、直ちにレンタル機器を提供者に返却しなければならぬものとします。

## 第4条（契約日と解約日）

1.利用者と提供者との本サービスに関する契約日と解約日については、以下の通りとします。  
(1)契約日は、利用者が本契約の申込みを行い、この申込を提供者が確認した日とします。  
(2)利用者は、本約款に別段の定めが無い限り、いつでも本契約の解約を行うことができるものとします。ただし、解約の効力発生日（以下「解約日」といいます）については、以下の通りとなります。  
①本契約の解約を提供者に申し込もうとするときは、利用者は提供者にその旨を電話で連絡するものとします。  
②本契約の解約には、利用者からのレンタル機器の返却が提供者により確認されることが必要となり、当該確認ができた月の末日に本契約の解約があったものとします。

## 第5条（レンタル料のお支払等）

1.本サービスは、第3条の間中は無償提供とします。

## 第6条（レンタル機器の引渡し）

1.提供者は利用者に対して、レンタル機器を提供者の指定する日本国内の場所に送付します。  
2.天災、地震、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、提供者の責によらない事情が生じたときは、提供者は、利用者へレンタル機器の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとします。

## 第7条（担保責任）

1.提供者は、利用者に対して、引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル機器の商品性及び利用者の使用目的への適合性については担保致しません。  
2.利用者が提供者に対して、利用者のレンタル機器受領後、1ヶ月以内にレンタル機器の性能につき、口頭（電話等）または書面（電子メールを含む）による通知をなさなかった場合は、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で利用者に引き渡されたものとします。  
3.利用者は、レンタル機器の不具合による損害及び不利益の弁済を一切提供者に対して求めないものとします。

## 第8条（レンタル機器の使用保管）

1.利用者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。  
2.利用者は、レンタル機器の改造をしてはいけません。  
3.利用者は、レンタル機器に貼付された提供者の所有権を明示する標識（ラベル）等を除去、汚損しないものとします。  
4.利用者がレンタル機器を利用中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償します。  
5.利用者は、転居等によりレンタル機器の利用場所を変更した場合、提供者に対し電話連絡により新たな利用場所を報告しなければなりません。ただし、利用者がインターネット接続サービスの利用に関し住所変更の届出を提供者にしたときは、新住所地をレンタル機器の使用場所とさせていただきます。

## 第9条（保険）

1.提供者は、レンタル機器に保険を付保しないものとし、利用者はこれを承認します。

## 第10条（レンタル機器の滅失、毀損）

1.利用者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに提供者の指定する方法にて提供者に通知するものとします。  
2.利用者が利用者の責めによる事由に基づきレンタル機器を紛失・滅失（修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ）、損傷（第15条の保守サービス対象の場合を除く）した及び返却時に付属の箱及びACアダプタ等の付属物が不足しているときと提供者が判断した場合は、利用者は提供者に対して、レンタル機器の損害賠償金として【5,000円（税別）】をお支払いいただきます。尚、損害賠償金を提供者が受領したときは、当該レンタル機器の所有権は利用者に移転し、本契約は終了するものとします。

## 第11条（レンタル機器の国外持ち出し）

1.利用者は、レンタル機器を日本国内で使用するものとし、国外に持ち出しはならないものとします。

## 第12条（レンタル機器の譲渡等の禁止）

1.利用者はレンタル機器を第三者に譲渡・転賃し、またはレンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。

2.利用者は、レンタル機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに提供者に通知し、かつ速やかにその事態を利用者の責任と負担により解消させるものとします。  
3.前項の場合において、提供者が必要な措置をとったときは、利用者はそのために提供者に生じた一切の費用を負担します。

## 第13条（レンタル機器の返却等）

1.利用者は提供者に対して、本契約の解約、解除、その他の理由による終了、または保守サービスによる機器交換の場合、レンタル機器を提供者の指定する方法にて2週間以内に速やかに返却するものとします。なお、初期契約解除または機器の利用の有無を問わず、利用者による送料負担（元払い）でレンタル機器を返却するものとします。  
2.利用者が、提供者に対し、本サービスに関わりのない、自己の所有または管理する物品類（以下「送付物」といいます。）を送付したときは、提供者は、送付物が提供者に到達した日から30日（以下「保管期間」といいます。）を経過するまで、これを保管するものとします。ただし、送付物が保管に適さない性質のものであるときは、提供者は、保管期間の経過を待たずに処分するものとし、利用者はこれを承諾するものとします。この場合において、提供者は、かかる処分を原因として生じる損害につき賠償の責めを負わないものとします。  
3.提供者は、利用者から、保管期間内に送付物の返還の求めがあった場合には、利用者の負担においてこれを返却するものとします。ただし、提供者の判断において、利用者による負担を求めないことができます。  
4.利用者は、保管期間内に送付物の返却を求める意思表示をしなかったときは、送付物の所有権その他権原を放棄したものとみなされ、提供者がこれを適正な方法で処分することに承諾するものとします。この場合において、提供者は、かかる処分を原因として生じる損害につき賠償の責めを負わないものとします。

## 第14条（ソフトウェア）

1.利用者は、レンタル機器の一部を構成する、またはレンタル機器に組み込まれたソフトウェア製品（以下「ソフトウェア」といいます）の利用にあたっては、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、遵守するものとします。ソフトウェアの著作権は、当該ソフトウェアの著作権保有者に帰属します。  
2.利用者は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできません。  
(1)ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用权を設定すること。  
(2)ソフトウェアをレンタル機器以外のものに使用すること。  
(3)ソフトウェアを複製、変更または改作すること。  
(4)ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルすること。

## 第15条（保守サービス）

1.提供者は利用者に対して、利用者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、レンタル機器に性能障害が発生した場合、利用者は提供者所定の方法にて通知するものとし、提供者の選択により、保守サービスとして、無償にて修理し、またはレンタル機器を取り替えます。ただし、以下の場合には、保守サービスの対象より除外するものとし、提供者は一切その責を負わないものとします。なお、取り替え後のレンタル機器の種類は、提供者がその裁量により決定するものとします。  
(1)使用上の誤り、提供者が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。  
(2)提供者から利用者への提供後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。  
(3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷。  
(4)不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(5)その他利用者の責めに帰すべき事由による故障及び損傷。  
2.前項の性能障害が利用者の責に帰すべき事由のときは、提供者が性能障害の原因調査または取替え等の必要な処置に要した費用は、利用者が負担するものとします。  
3.レンタル機器のセキュリティ向上や提供者によるサポートが必要な場合に、利用者の承諾のもと機器交換または遠隔による設定更新を行うことに同意するものとします。

## 第16条（個人情報等の保護）

1.提供者は本契約に関連して知りえた利用者の個人情報（以下「個人情報」といいます）を、次の各号の場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。  
(1)秘密情報として個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先及び提携先に対し、業務上必要最小限の個人情報を提供する場合。  
(2)利用者の同意がある場合。  
(3)個人情報の統計を利用者個人を識別できない状態で第三者に開示する場合。  
(4)利用者もしくは提供者の権利を保護する目的で、緊急に必要があると提供者が判断した場合。  
(5)法令等により開示が必要とされる場合。

## 第17条（裁判管轄）

1.提供者及び利用者は、本契約についての紛争は、東京地方または簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。

【制定：2017年3月1日】  
【改定：2018年7月20日】

## 【別途記載】

<第2条、第5条、第10条関連>

レンタル機器の種類・月額レンタル料・損害賠償金（紛失・滅失・損傷の場合）  
(1)Wi-Fiルーター  
IEEE802.11n/g/b（2.4GHz） 300Mbps（有線LAN10/100Mbps）相当品  
月額レンタル料金：無償  
※レンタル機器の発送目安：サービス申込みの有効性確認後、10日前後で発送  
※保守サービスを利用した場合にも10日前後での発送となります。

●電話連絡先●  
東京都千代田区外神田3-16-13  
株式会社 I C - N E T  
TEL：0120-45-3133

